

WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS

MADE IN FRANCE



MODE D'EMPLOI
ENCEINTE EN VERRE
IGUASÇU XT

CONSEILS D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi les enceintes Waterfall Audio. Notre choix délibéré pour l'esthétique et la performance nous guide en permanence vers des technologies et un design de pointe associés à des innovations majeures.

CONSULTEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Attention : L'enceinte que vous avez en votre possession est équipée de panneaux de verre. Tout choc sur le produit peut l'endommager irrémédiablement. Ce produit est fragile et doit être utilisé avec "bon sens", tenez en compte lors de son déballage, de son installation et durant toute la vie du produit. Ces enceintes sont conçues pour un usage domestique exclusivement. L'utilisation en extérieure et lieu public est interdite.

DÉBALLAGE ET REMBALLAGE

Déballiez et remballiez vos enceintes avec l'aide d'une autre personne.



ÉTAPE 1

Enlever la mousse de protection.

ÉTAPE 2

Enlevez la protection du haut-parleur.
Attention haut-parleur fragile.




ÉTAPE 3

Toujours à 2 personnes, soulevez en même temps l'enceinte.
Attention à ne pas entrechoquer les enceintes

AJUSTEMENT DES BASSES FRÉQUENCES

Vos enceintes sont équipées dans leur socle d'un haut parleur d'extrême grave passif. Il vous est possible d'ajuster la réponse en basse fréquence par la mise en place par serrage de la masse de 27 grammes. Les caractéristiques acoustiques seront les suivantes :

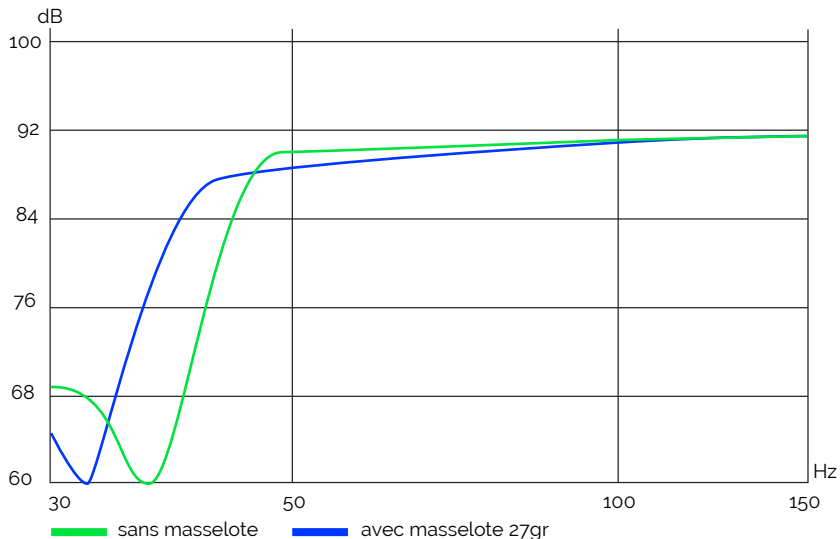

Vos enceintes sont livrées avec des caches amovibles. Leur mise en place s'effectue en les "clippant" sur le haut parleur.

BRANCHEMENT

Prévoyez un câble de section suffisante et spécialement conçu pour le branchement des enceintes acoustiques. Veillez à bien respecter les polarités + (borne rouge) et - (borne noire) pour chaque voie. Utilisez des câbles de longueurs identiques pour les voies droite et gauche. N'enroulez pas vos câbles. Le câble Waterfall en vente chez votre revendeur est parfaitement adapté.



PLACEMENT

Ces enceintes sont conçues pour être posées au sol exclusivement. Veillez à ne pas les placer sur un lieu de passage. Veillez à positionner vos enceintes sur un sol parfaitement plan. Le cas échéant, les socles sont équipés de 4 trous taraudés M8, votre revendeur pourra vous fournir des pointes adaptées. Si possible placez les enceintes de manière à ce qu'elles diffusent dans le sens de la longueur de la pièce. Un placement dans les angles favorisera une mise en avant des basses fréquences et un éloignement des murs aura pour effet de favoriser l'image sonore. Chaque configuration de pièce étant particulière nous vous conseillons de procéder à quelques essais pour trouver le meilleur compromis possible.

NETTOYAGE

Pour le nettoyage de vos enceintes vous pouvez utiliser un nettoyeur vitres (l'Ajax vitres est idéal) avec un chiffon doux non pelucheux. **N'utilisez jamais de produits abrasifs : tampon jex, papier de verre...**

GARANTIE

Les enceintes et caissons de grave Waterfall Audio sont garantis 5 ans pièces & MO (à l'exclusion des amplificateurs). Les amplificateurs sont garantis 2 ans. Conditions détaillées sur www.waterfallaudio.com (rubrique garantie).

CE DOCUMENT EST À TRANSMETTRE EN CAS DE REVENTE.

WATERFALL AUDIO

ZA les praderies - 83 570 Carcès - France
waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateurs : garantie 2 ans). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs et amplificateurs conçus et développés par ATOHM (France).